

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG-NƯỚNG KẾT HỢP

535.04.001



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm, và giữ bản hướng dẫn này cẩn thận.

Nếu bạn sử dụng đúng cách, sản phẩm của bạn sẽ đem lại cho bạn nhiều năm sử dụng với sự tiện ích cao.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG Lò VI SÓNG

- (a) Đừng cố gắng vận hành lò nếu cửa lò còn đang mở bởi vì năng lượng vi sóng có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng. Điều quan trọng nhất là phần khóa an toàn không bị làm hỏng hoặc chèn ép.
- (b) Không được để vật gì giữa phần trước lò và cửa hoặc sỏi hoặc cặn bẩn đóng trên bề mặt mép lò.
- (c) CẢNH BÁO: Nếu phần cửa hoặc ron cửa bị hư hỏng, lò không nên được vận hành cho đến khi được sửa chữa bởi người có chuyên môn.

PHỤ LỤC

Nếu thiết bị không được duy trì ở trạng thái sạch sẽ, bề mặt của nó sẽ bị hủy hoại dần và tuổi thọ máy sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến những tình trạng nguy hiểm sau này.

Thông số kỹ thuật

Model:	535.04.001 (HC-KT45A)
Điện áp tiêu chuẩn:	230-240V~50Hz
Công suất đầu vào (Vi sóng):	1600W
Công suất đầu ra (Vi sóng):	900W
Công suất đầu vào (Nướng):	1700W
Công suất đầu vào (Tối đa):	3200W
Dung tích lò:	Ø4L
Đường kính đĩa xoay:	Ø 360mm
Kích thước phủ bì:	595 x 454 x 568 mm
Trọng lượng tịnh:	Xấp xỉ 36 kg

VẬT DỤNG

Vui lòng đọc hướng dẫn "Những loại vật liệu có thể sử dụng hoặc nên tránh trong lò vi sóng". Sẽ luôn có những loại vật liệu phi kim loại có thể không an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng.

Nếu thấy nghi ngờ, bạn có thể kiểm tra vật dụng đó theo các bước như sau.

CẢNH BÁO AN TOÀN Nguy cơ thương tổn cá nhân

Sẽ rất nguy hiểm cho những người không đủ chuyên môn thực hiện công tác sửa chữa liên quan đến việc tháo rời phần vỏ máy của lò vì nó sẽ dẫn đến việc phát tán năng lượng vi sóng ra bên ngoài.

Cách kiểm tra vật dụng:

1. Đặt vào trong thành lò 1 cốc nước lạnh (250ml) cùng với những vật dụng như bảng dưới.
2. Nấu ở mức năng lượng tối đa trong 1 phút.
3. Cần thận cảm nhận vật dụng đó. Nếu nó ấm, đừng nên sử dụng chung với lò vi sóng.
4. **Không được nấu thử quá thời gian 1 phút.**

Những loại vật liệu có thể sử dụng trong lò vi sóng

Vật dụng	Ghi chú
Giấy nhôm	Chỉ dùng để bao bọc. Một miếng giấy nhỏ có thể được sử dụng để bao bọc từng miếng thịt nhằm hiện tượng nướng quá chín. Hiện tượng hồ quang điện có thể xảy ra nếu phần giấy nằm sát thành lò. Giấy nhôm nên nằm cách tối thiểu 1 inch (2.5cm) đối với thành lò.
Hộp đựng lốm đáy/có chân đỡ	Theo chỉ dẫn từ nhà sản xuất. Đáy hộp phải nằm cách tối thiểu 3/16 inch (5mm) so với đĩa xoay của lò. Sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến việc đĩa xoay bị vỡ.
Chén đĩa sứ	Chỉ dùng loại chuyên dụng cho lò vi sóng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không được sử dụng loại bị nứt hoặc sứt mẻ.
Lọ thủy tinh	Luôn tháo nắp. Chỉ dùng để hâm nóng thức ăn. Hầu hết các lọ thủy tinh không có khả năng chịu nhiệt và dễ vỡ khi dùng với nhiệt độ cao.
Đồ thủy tinh	Chỉ dùng loại có khả năng chịu nhiệt trong lò. Cần đảm bảo không có tạp chất kim loại bên trong. Không được sử dụng loại bị nứt hoặc sứt mẻ.
Túi chuyên dụng cho lò	Theo chỉ dẫn từ nhà sản xuất. Không được buộc bằng dây kim loại. Tao rãnh / khoảng hở nhỏ để hơi có thể thoát ra.
Ly tách bằng nhựa	Chỉ dùng với trường hợp nấu ngắn/làm nóng. Không được rời mắt khỏi lò khi sử dụng với những vật dụng này.
Khăn giấy	Sử dụng để bọc thức ăn khi hâm lại và thấm dầu mỡ. Chỉ nên sử dụng với thời gian nấu ngắn và không được rời mắt khỏi lò.
Giấy giả da	Sử dụng như lớp bọc để tránh bắn dầu mỡ.
Đồ nhựa	Chỉ dùng loại chuyên dụng cho lò vi sóng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nên có dán nhãn "Microwave Safe". Một vài hộp đựng bằng nhựa có thể trở nên mềm, khi thực phẩm bên trong nóng. Nên cần phải có khe hở/vết rạch để thông khí trực tiếp cho hộp đựng.
Bọc nhựa	Chỉ dùng loại chuyên dụng cho lò vi sóng. Dùng để bọc thực phẩm khi nấu để giữ lại độ ẩm. Không được để bọc nhựa dính vào thực phẩm.
Nhiệt kế	Chỉ dùng loại chuyên dụng cho lò vi sóng (loại cho thịt và kẹo).

Giấy dầu Sử dụng như lớp bọc để tránh bắn dầu mỡ và giữ lại độ ẩm.


Những loại vật liệu cần tránh trong lò vi sóng

Vật dụng

Ghi chú

Khay nhôm	Có thể gây phóng hồ quang điện. Chỉ dùng để chuyển đồ vào lò.
Hộp carton với tay cầm kim loại	Có thể gây phóng hồ quang điện. Chỉ dùng để chuyển đồ vào lò.
Đồ kim loại hoặc viền kim loại	Kim loại sẽ chặn vi sóng tác dụng lên thực phẩm. Viền kim loại có thể gây phóng hồ quang điện
Dây cột kim loại	Có thể gây phóng hồ quang điện và cháy nổ.
Túi giấy	Có thể gây cháy nổ trong lò.
Hộp xốp	Hộp xốp có thể chảy ra và gây nhiễm bẩn cho thực phẩm bên trong khi lò vận hành ở nhiệt độ cao.
Đồ gỗ	Gỗ có thể khô lại khi sử dụng trong lò và dẫn đến nứt vỡ.





CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG Lò CỦA BẠN

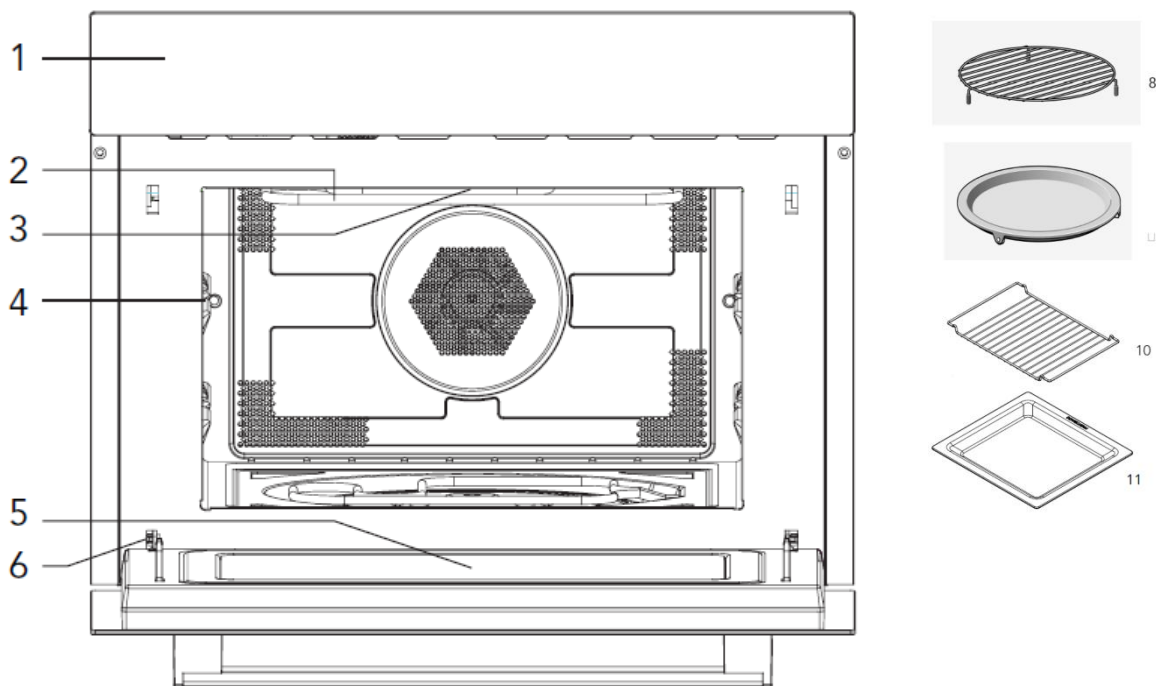

1. BẢNG ĐIỀU KHIỂN
2. ĐIỆN TRỞ NƯỚNG
3. ĐÈN BÊN TRONG Lò
4. LEVER
5. CỬA KÍNH
6. BẢN LỀ
7. TRỤC XOAY
8. VÍ NƯỚNG
9. ĐĨA NƯỚNG
10. KHAY NƯỚNG 1
11. KHAY NƯỚNG 2


KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT

Ventilation openings
behind, min. 250 cm²

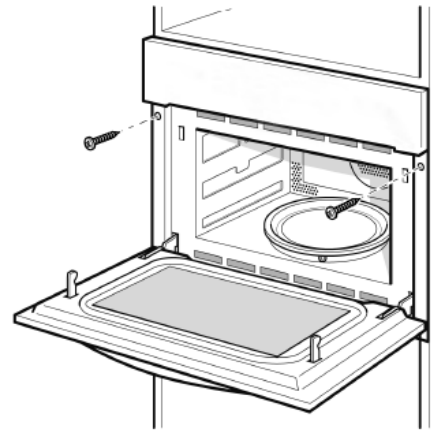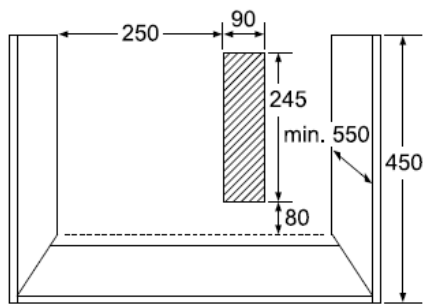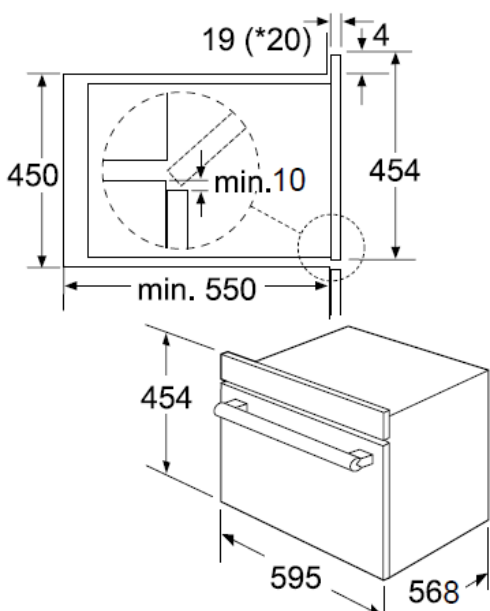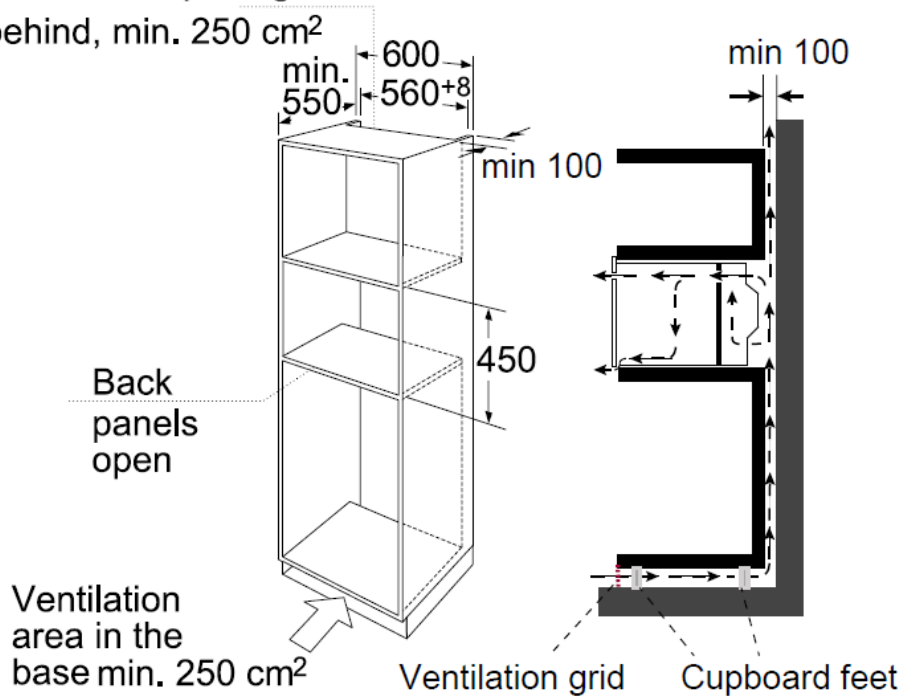

* 20 mm for metal fascias

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

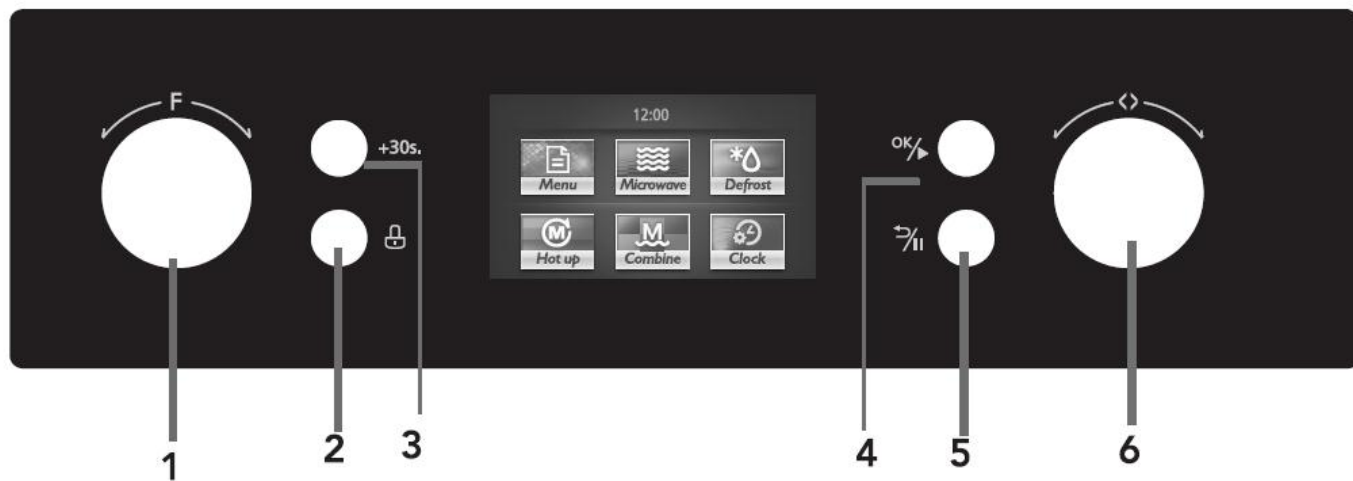



1. NÚM VẶN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH
2. NÚT KHÓA / MỞ KHÓA
3. NÚT CHỌN CỘNG THÊM 30s THỜI GIAN NẤU
4. NÚT START/OK
5. NÚT TRỞ LẠI / TẠM DỪNG / DỪNG HẸN
6. NÚT CHỌN CHỨC NĂNG

1. CÀI ĐẶT THỜI GIAN







Khi lò được kết nối với nguồn điện, màn hình sẽ hiển thị “0:00” và sẽ có âm thanh báo 1 lần



- Xoay nút  đến phần hiển thị “Clock” trên màn hình, sau đó nhấn nút “OK/▶” để kích hoạt chức năng cài đặt thời gian. Các ký tự thời gian sẽ nhấp nháy.
- Xoay nút “” để chọn và điều chỉnh lần lượt giờ – phút – giây.
- Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấn nút “OK/▶” để xác nhận kết quả và hoàn thành quá trình cài đặt.



2. NẤU BẰNG VI SÓNG.

- a) Xoay nút  tới "MICROWAVE", sau đó nhấn nút " " để kích hoạt chức năng vi sóng. "1:00" sẽ nhấp nháy trên màn hình, mức năng lượng 900W được mặc định sẵn.
- b) Xoay nút  để điều chỉnh mức độ năng lượng vi sóng (từ 100W đến 900W)
- c) Nhấn nút " " để xác nhận mức vi sóng đã cài đặt.
- d) Tiếp theo đó nhập thời gian nấu mong muốn bằng cách xoay nút  để điều chỉnh (0:05 đến 90:00). Thời gian nấu tối đa tùy thuộc vào mức năng lượng đã được cài đặt. Khi mức năng lượng là 900W, thời gian tối đa là 30 phút và với các mức năng lượng khác thời gian nấu tối đa là 90 phút.
- e) Nhấn " " để bắt đầu quá trình nấu.

Chú ý: Khoảng thay đổi khi điều chỉnh các mức thời gian như sau

0-1 phút : 5 giây

1-5 phút : 10 giây

5-15 phút : 30 giây

15-60 phút : 1 phút



60 phút trở lên : 5 phút

Bảng mức năng lượng vi sóng



Microwave Power	100%	80%	50%	30%	20%
Display	900W	700W	450W	300W	100W

3. CHƯƠNG TRÌNH RÃ ĐÔNG


Lò nướng có sẵn 2 chương trình rã đông. Bạn chỉ có thể chọn chương trình và cài đặt khối lượng cho thực phẩm, thời gian đã được cài đặt mặc định.


- a) Xoay nút  tới "DEFROST" sau đó nhấn nút " " để kích hoạt chức năng rã đông. Màn

hình sẽ hiển thị “D1” và “D2”.

- b) Xoay nút  để chọn chương trình rã đông mong muốn.
- c) Nhấn “OK/▶” để xác nhận, khi chương trình rã đông đã được chọn, xoay nút  để chọn khối lượng cho thực phẩm.
- d) Nhấn “OK/▶” để bắt đầu rã đông.





Chương trình	Chủng loại	Ghi chú
D1	Thịt lợn, thị gia cầm và hải sản	Nếu bạn nghe thấy tiếng “Beep” trong quá trình nấu, lò nướng dừng hoạt động. Xoay thực phẩm và nhấn nút  để tiếp tục quá trình rã đông.
D2	Bánh mì, bánh ngọt và hoa quả	

Chú ý: Lò của bạn sẽ báo 3 lần và đây là tình trạng bình thường. Để việc rã đông có hiệu quả tốt hơn, bạn nên trở hoàn toàn bề mặt thực phẩm, đóng kín cửa lò và nhấn nút  để tiếp tục rã đông. Nếu bạn không thực hiện quá trình này, lò nướng sẽ tạm dừng hoạt động.

4. CHƯƠNG TRÌNH NẤU TỰ ĐỘNG¹

Lò nướng của bạn có tất cả 13 chương trình nấu nướng tự động. Bạn chỉ có thể chọn chương trình và cài đặt khối lượng của thực phẩm. Mức năng lượng, thời gian và nhiệt độ đã được cài đặt mặc định.

- a) Xoay nút  đến “MENU”, sau đó nhấn nút “OK/▶” để kích hoạt chức năng nấu tự động.





- b) Xoay nút  để chọn danh sách các chương trình tự động.
- c) Nhấn nút “OK/▶” để xác nhận chương trình đã chọn, sau khi đã chọn chương trình nấu, xoay nút  để chọn khối lượng thực phẩm cần nấu.
- d) Nhấn nút “OK/▶” để bắt đầu nấu nướng.

**	Vegetables	Fresh vegetables
**	Side dishes	Potatoes - peeled/cooked
*	Side dishes	Potatoes - roasted Nếu bạn nghe thấy tiếng “Beep” trong quá trình nấu, xoay thực phẩm trong lò. Sau đó lò nướng sẽ tự động thực hiện tiếp các giai đoạn tiếp theo.
	Poultry/ Fish	Chicken pieces Nếu bạn nghe thấy tiếng “Beep” trong quá trình nấu, xoay thực phẩm trong lò. Sau đó lò nướng sẽ tự động thực hiện tiếp các giai đoạn tiếp theo.
*	Bakery	Cake
*	Bakery	Apple pie
*	Bakery	Quiche
**	Reheat	Drink/soup
**	Reheat	Plated meal
**	Reheat	Sauce/stew/dish
*	Convenience	Frozen - pizza
*	Convenience	Oven chips Nếu bạn nghe thấy tiếng “Beep” trong quá trình nấu, xoay thực phẩm trong lò. Sau đó lò nướng sẽ tự động thực hiện tiếp các giai đoạn tiếp theo.
*	Convenience	Frozen - lasagne

- Chương trình với ký hiệu * là chương trình có kèm chức năng làm nóng trước. Trong quá trình làm nóng trước, thời gian nấu sẽ tạm dừng và biểu tượng “Preheating” sẽ sáng. Sau khi đã làm nóng xong, bạn sẽ nghe thấy tiếng chuông báo và biểu tượng “Preheating” nhấp nháy.





- Chương trình với ký hiệu ** là chương trình chỉ sử dụng chức năng vi sóng.

5. CÁC CHỨC NĂNG NƯỚNG

- 1) Xoay nút  đến "HOT UP" sau đó nhấn nút " " để kích hoạt.
Các lựa chọn : "GRILL", "CONVECTION", "GRILL FAN", "BOTTOM CONV" sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 2) Xoay nút  để chọn các chương trình nướng cần thiết, sau đó nhấn nút " " để xác nhận lựa chọn.





6. CHỨC NĂNG COMBIN

- 1) Xoay nút  đến "COMBIN" sau đó nhấn nút " " để kích hoạt.
Các lựa chọn : "MW GRILL", "MW CONV.", "MW GRILL FAN", "MW BOTTOM CONV" sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 2) Xoay nút  để chọn các chương trình nướng kết hợp vi sóng cần thiết, sau đó nhấn nút " " để xác nhận lựa chọn.



7. CHỨC NĂNG KHÓA AN TOÀN TRẺ EM

KHÓA: trong trường hợp muốn khóa bảng điều khiển, nhấn và giữ nút “  ” trong khoảng 3 giây, sẽ có một tiếng “Beep” dài báo hiệu chức năng khóa an toàn đã được kích hoạt.

MỞ KHÓA: trong trường hợp muốn mở khóa bảng điều khiển, nhấn và giữ nút “  ” trong khoảng 3 giây, sẽ có một tiếng “Beep” dài báo hiệu chức năng khóa an toàn đã được kích hoạt.

8. CHỨC NĂNG CỘNG THÊM THỜI GIAN 30s

1. Ở trạng thái bình thường, khi nhấn nút “ +30s.” để nấu với chức năng vi sóng trong thời gian 30 giây.
2. Trong khi lò đang hoạt động với chức năng vi sóng / nướng hay nướng kết hợp vi sóng, khi nhấn “ +30s.” thời gian nấu sẽ được cộng thêm 30 giây, mỗi lần nhấn nút thời gian sẽ chỉ tăng thêm 30 giây. Tổng thời gian cộng thêm trong quá trình nấu không thể nhiều hơn thời gian giới hạn.

CHÚ Ý: Thời gian không thể được cộng thêm trong trường hợp đang sử dụng các chương trình nấu nướng tự động.