


Bảng điều khiển – Thiết kế trung cấp

Máy giặt BOSCH 539.96.010 / WAE24460AU

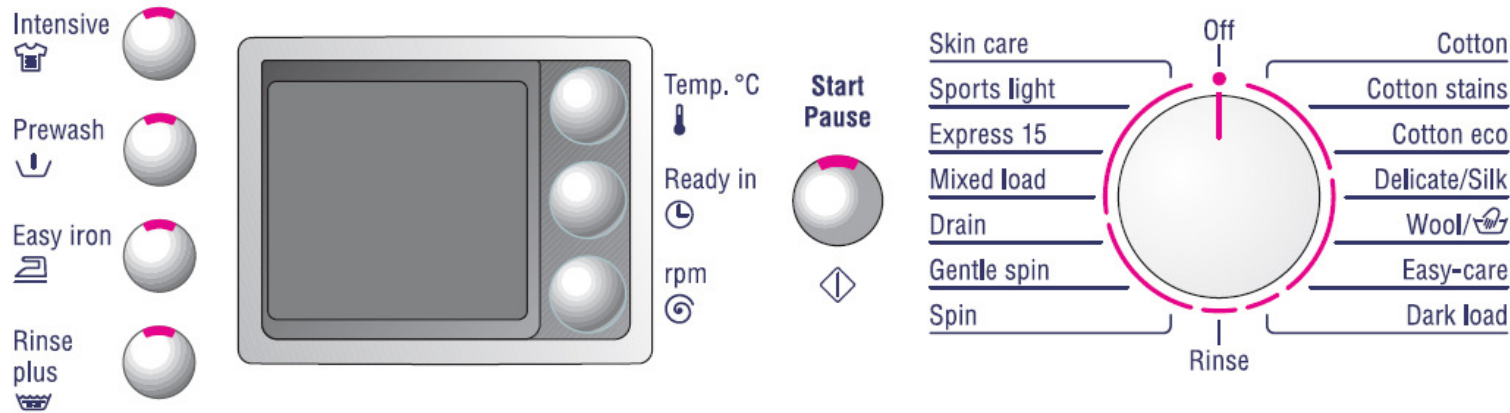

- **Tốc độ vắt từ 400 → 1200 vòng/phút**
- **Điều khiển cảm ứng dễ dàng**
- **Tự động phát hiện bọt**
- **Tự động cân bằng tải**
- **Màn hình LED hiển thị tốc độ vắt, thời gian còn lại, nhiệt độ và chỉ báo quá trình**

Các chương trình của máy giặt WAE24460AU

- **Cotton:** Dùng cho vải dày, nặng hoặc chịu nhiệt được làm từ bông và lanh (max. 7kg).
- **Cotton Stains:** Kéo dài thời gian giặt, giúp đánh bật các vết bẩn khó giặt hoặc đã khô (max. 7kg).
- **Cotton eco:** Tiết kiệm nước và điện nhờ tăng thời gian (max. 7kg).
- **Delicate/Silk:** Dùng cho vải mỏng, nhẹ được làm từ tơ lụa, sợi tổng hợp hoặc nhân tạo (max. 2kg).
- **Wool:** Dùng cho vải len cho phép giặt bằng tay hoặc máy (max. 2kg).
- **Easy-care:** Dùng cho vải dễ sử dụng được làm từ bông, lanh, sợi tổng hợp hoặc nhân tạo (max. 3kg).
- **Dark load:** Dùng cho vải màu tối làm từ bông hoặc vải dễ sử dụng (max. 3kg).
- **Rinse:** Xả quần áo đã giặt bằng tay.
- **Spin:** Vắt quần áo đã giặt và đã xả.
- **Gentle spin:** Vắt nhẹ nhàng cho đồ đã giặt.
- **Drain:** Xả nước mở cửa máy giặt để thêm đồ hoặc chọn lại chương trình.
- **Mixed load:** Giặt hỗn hợp nhiều loại vải làm từ bông hoặc vải dễ sử dụng (max. 3kg).

Các chương trình của máy giặt WAE24460AU

- **Express 15:** Chương trình đặc biệt giặt nhanh 15 phút, thích hợp cho đồ ít dơ bẩn (max. 2kg).
- **Sport light:** Dùng cho quần áo thể thao làm từ vi sợi (max. 2kg).
- **Skin care:** Giặt lâu hơn với nhiều nước hơn, xả thêm một lần. Thích hợp cho người có da nhạy cảm hoặc đồ em bé (max. 5kg)
- **Off:** Tắt máy giặt
- **Start/Pause:** Khởi động/Tạm dừng chương trình giặt.
- **Intensive:** Kéo dài thời gian giặt giúp tăng hiệu quả giặt tẩy với đồ dơ bẩn nhiều hoặc 7kg quần áo dày và làm từ bông.
- **Prewash:** Giặt ngâm – Cho phép người sử dụng ngâm và giặt nhẹ trước khi giặt chính (max. 7kg)
- **Easy Iron:** Chương trình đặc biệt trong lần vắt cuối cùng giúp vải xếp bông và dễ là ủi hơn.
- **Rinse plus:** Thêm vào các lần xả, tăng hiệu quả giặt tẩy cho đồ dơ bẩn nhiều
- **Temp. °C:** Chọn nhiệt độ nước.
- **Ready in:** Chọn thời gian hoàn thành chương trình.
- **rpm:** Chọn tốc độ quay khi vắt khô.