Máy sấy của bạn

Xin chúc mừng bạn! - Bạn đã chọn được một thiết bị gia dụng hiện đại, chất lượng cao của Bosch.
Điểm nổi bật của chiếc máy sấy này là tính năng tiết kiệm năng lượng.

Mỗi sản phẩm được xuất xưởng từ nhà máy của chúng tôi đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo sự hoạt động đúng đắn của các chức năng và trong tình trạng hoàn hảo.
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ hậu mãi.

Xử lý rác thải theo cách thân thiện với môi trường
Hãy loại bỏ bao bì theo cách thân thiện môi trường.

Sản phẩm này đã được đăng ký và phù hợp với tiêu chuẩn Châu Âu 2002/96/EG về chất thải sản phẩm Điện và Điện Tử (WEEE)
Tiêu chuẩn này quy định rõ khuôn khổ cho toàn Châu Âu về việc tái sử dụng các phế phẩm.

Mục lục

	Trang
Chuẩn bị	2
Cài đặt các chương trình	2
Sấy khô	3/4
Các lưu ý về đồ cần sấy	5
Vệ sinh và bảo dưỡng	6
Tổng quan về các chương trình	7
Lắp đặt	8
Vận chuyển bảo vệ chống đóng băng	8
Thông số kỹ thuật	9
Các phụ kiện tùy chọn	9
Câu hỏi thường gặp/Làm gì nếu	10
Chỉ dẫn an toàn	11

Thông tin cần biết

- máy sấy này chỉ được sử dụng trong gia đình.
- chỉ sử dụng cho việc sấy khô vải sợi đã qua giặt bằng nước.

Không để trẻ nhỏ đến gần máy sấy mà không có sự giám sát của người lớn.
Giữ vật nuôi tránh xa máy sấy.

Chuẩn bị sấy cho

lắp đặt..xem trang 8

Trước khi sấy lần đầu,
Sấy lần đầu không có đồ sấy -> trang 7.

Không được sử dụng máy đã bị hư hỏng!
Thông báo cho trung tâm chăm sóc khách hàng.

Kiểm tra máy sấy

Chỉ tạo tác khi tay hoàn toàn khô ráo
Chỉ cắm phần chuôi của phích cắm.

Phích cắm điện

Phân loại và bỏ đồ sấy vào máy

Lấy tất cả vật dụng ra khỏi túi quần, túi áo.
Cần chú ý đặc biệt đến bật lửa vì dễ gây nổ.
Thùng sấy nên trống trước khi bỏ đồ cần sấy vào.

Lực chọn và điều chỉnh chương trình

Lựa chọn chương trình sấy...

...và điều chỉnh tùy vào từng yêu cầu cá nhân

Các chức năng mở rộng/ chỉ báo báo dưỡng/trạng thái	Núm lựa chọn chương trình	*Để biết thêm chi tiết về chương trình -> xem trang 7.*

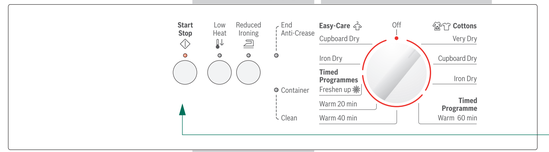

Nhấn nút ◇ Start/Stop (bắt đầu/ tạm dừng)

Container/Clean	*Sáng lên -> đổ hộp chứa nước ngưng tụ*
	Nhấp nháy -> vệ sinh lưới lọc xơ vải/kiểm tra tổng dẫn khí và vệ/hoặc bộ làm mát khí
Low Heat	*Nhiệt độ giảm cho các loại vải sợi mỏng nhẹ ☐ chẳng hạn như sợi polyacrylics, polyamide, elastane, acetate silk với thời gian sấy lâu hơn.*
Reduced Ironing	*Giảm nhăn quần áo và kéo dài thời gian chống nhăn sau khi chương trình sấy đã kết thúc.*

Chỉ khi khởi động máy sấy khi đã lắp lưới lọc xơ vải!

Sấy khô

1
2
3

Sấy khô

Đổ bình chứa nước ngưng tụ

Đổ cạn bình chứa nước ngưng tụ **sau** mỗi lần sấy
1. Kéo bình chứa nước ngưng tụ ra theo chiều ngang.
2. Mở nắp bình chứa.
3. Đổ bỏ nước ngưng tụ
4. Đóng nắp bình chứa lại
5. Đẩy bình chứa vào vị trí cũ. Chú ý nghe tiếng click nghĩa là bình đã được cố định sát và chắc chắn.

Nếu đèn chỉ báo **Container/Clean (bình chứa/vệ sinh)** sáng lên -> *trang 10.*

Vệ sinh lưới lọc xơ vải

Vệ sinh lưới lọc xơ vải sau mỗi lần sấy
1. Mở cửa và kéo lưới lọc ra
2. Tháo lưới lọc (cho lưới vào bàn tay và dùng bàn chải chà sạch). Nếu lưới lọc vẫn còn bám bẩn hoặc bị tắc nghẽn, dùng nước ấm rửa sạch và lau khô hoàn toàn.
3. Gài lưới lọc vào vị trí, nghe 1 âm thanh là lưới đã được gài đúng.
4. Gỡ bỏ xơ bụi bám ở cửa máy hay ở gần cửa máy.

Tắt máy sấy

Xoay núm chọn chương trình về vị trí **Off.**
Không nên để quần áo trong máy sấy.

Lấy quần áo ra khỏi máy

Máy sấy của bạn có chức năng chống nhăn tự động. Cách 30 phút thùng sấy sẽ lắc sau khi chương trình kết thúc. Quần áo tơi lỏng và mềm ra (90 phút nếu chọn chức năng mở rộng **Reduced Ironing** (để ủi - tùy vào từng loại máy).

Kết thúc chương trình ngay khi đèn báo ***End/Anti-Crease*** *(kết thúc/chống nhăn)*

Cho thêm quần áo vào hoặc lấy ra

Chương trình sấy có thể tạm ngưng nhanh để bỏ thêm đồ cần sấy vào hoặc lấy ra.
Sau đó, chương trình đã được cài đặt sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc.

Thùng sấy và cửa rất nóng!

1. Mở cửa máy sấy, quá trình sấy khô sẽ bị tạm ngưng.
2. Bỏ đồ cần sấy vào hoặc lấy ra và đóng cửa.
3. Nếu cần, chọn các chương trình mới và các chức năng mở rộng.
4. Nhấn nút ◇ **Start**/Stop

Các lưu ý về đồ sấy...

Thông tin trên nhãn mác của các loại vải sợi

Tuân thủ theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất
☑ Sấy ở mức nhiệt độ bình thường.
☑ Sấy ở mức nhiệt độ thấp -> cũng có thể chọn thêm **Low Heat**
☒ Không sấy bằng máy.

Cần chú ý tuân thủ các chỉ dẫn an toàn -> *trang 11!*
Không sấy các loại vải sợi sau đây:
- Vải sợi kìn khí (chẳng hạn như vải sợi có lót cao su).
- Vải sợi mỏng, nhẹ (tơ lụa, mân cửa làm từ sợi tổng hợp) -> dễ bị nhăn.
- Vải bị bám bẩn dầu mỡ

Trước lần sấy đầu tiên

- Không cho đồ cần sấy vào máy sấy. Xoay núm chọn sang Zeitprogramm (chương trình hẹn giờ) (-> trang 7) và chọn◇ **Start**/Stop (bắt đầu/tạm dừng). Khi chương trình kết thúc, xoay núm chọn chương trình về vị trí **O (Off).**

Lời khuyên khi sấy

- Để có kết quả như mong muốn, cần phân loại đồ sấy theo loại vải và chương trình sấy.
- Nên sấy khô các loại đồ có kích thước nhỏ (ví dụ: vớ trẻ em) với các loại đồ có kích thước lớn (khăn lau tay,...) chung với nhau.
- Kéo dây kéo, gài móc và đóng nút bấm, cài cúc áo, buộc các dây thắt lưng lại với nhau...
- Không sấy quá lâu các loại vải easy-care (dễ giặt ủi) -> dễ bị nhăn.
- Nên để quần áo tiếp tục khô từ nhiệt nóng khi không khí.
- Không ủi ngay quần áo khi vừa sấy xong, gập chúng lại và để một lúc sau -> Để hơi ẩm còn đọng lại có thể phân bố đều khắp quần áo.
- Các loại vải sợi đan (ví dụ như áo thun ngắn tay, áo nỉ len) thường bị co rút lại trong lần sấy đầu -> Không sử dụng chương trình sấy **Very Dry** (sấy rất khô).
- Các loại quần áo giặt hở vải không phải lúc nào cũng thích hợp để dùng với máy sấy -> vải sợi giặt, bột hồ vải còn bám phía trong quần áo có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động sấy.
- Khi giặt quần áo cần sấy khô sau đó, đóng và đổ lượng nước xả mềm vải theo chỉ dẫn nhà sản xuất
- Chọn chương trình cài đặt thời gian khi cần sấy khô quần áo với số lượng ít -> để hiệu quả sấy tốt hơn

Các lời khuyên để bảo vệ môi trường/tiết kiệm năng lượng

- Trước khi sấy, vắt kỹ quần áo trong máy giặt -> tốc độ vắt càng cao, thời gian sấy sẽ càng rút ngắn (tỉ lệu thụ năng lượng), và đối với các loại vải **easy-care** (dễ giặt ủi) cũng vậy.
- Sấy với số lượng đồ giặt tối đa đã được đề nghị nhưng không để quá tải -> *xem tổng quan về các chương trình, trang 7*
- Đảm bảo rằng phòng thông gió tốt trong quá trình sấy.
- Vệ sinh lưới lọc xơ vải sau mỗi lần sấy -> *xem trang 4.*
- Không làm tắc nghẽn hoặc bít kín ống hút khí.

Vệ sinh và bảo dưỡng

Chỉ thực hiện khi máy đã được tắt đi!

Vỏ máy, bảng điều khiển, ống hút khí

- Lau sạch bằng vải mềm, ẩm.
- Không sử dụng dung môi hoặc dung dịch vệ sinh có tính ăn mòn
- Lau sạch cặn bột giặt và chất vệ sinh còn bám trong máy giặt khi phát hiện.

*Lau sạch bộ làm mát không khí 5 hoặc 6 lần trong năm hoặc khi đèn chỉ báo **Container/Clean** nhấp nháy sau khi vệ sinh lưới lọc xơ vải!*

Bộ làm mát không khí

Thảo bộ làm mát không khí ra trước khi vệ sinh.
- Để máy nguội hoàn toàn.
- Nước dư thừa sẽ chảy ra ngoài, đặt một khăn thấm nước bên dưới cửa bảo dưỡng.

1. Mở khóa cửa bảo dưỡng (1).
2. Mở cửa bảo dưỡng ra hoàn toàn (2).
3. Xoay cả 2 cần cửa khóa hướng ra ngoài (1).
4. Tháo chốt ở phía trước (2).
5. Lấy bộ làm mát không khí ra.

Không làm hỏng bộ làm mát không khí.
Chỉ vệ sinh với nước ấm. Không dùng các vật cứng hoặc cạnh sắc bén để vệ sinh.

6. Vệ sinh sạch bộ làm mát không khí. Để ráo nước. Vệ sinh các vòng đệm.
7. Đưa bộ làm mát không khí vào sao cho phần tay nắm hướng xuống, sau đó ấn chốt phía trước.
8. Xoay hai cần khóa theo chiều ngược lại khi tháo.
9. Khóa cửa bảo dưỡng.

Cảm biến độ ẩm

Máy sấy có cảm biến độ ẩm làm bằng thép không gỉ. Cảm biến độ ẩm sẽ đo mức độ ẩm của quần áo. Qua một thời gian hoạt động liên tục, sẽ xuất hiện một lớp cặn vôi mịn ở trên bộ cảm biến.

1. Mở cửa máy.
2. Dùng miếng sốp ướt có bề mặt nhám để vệ sinh bộ cảm biến.

Không dùng nhúi thép hoặc vật liệu ăn mòn để vệ sinh bộ cảm biến.

Tổng quan về các chương trình xem thêm trang 5.

Sau khi sấy: đồ giặt sẽ được...

- ủi
- ủi nhẹ
- không ủi
- cán ủi

Chương trình	Áo thun ngắn tay	Áo sơ mi	Quần dài	Váy/áo đầm	Quần áo thể thao	Quần áo lao động	Áo có mũ trùm đầu	Khăn bông/ Áo choàng tắm	Đồ lót	Các loại vớ	Drap trải giường	Khăn bàn	Khăn tắm	Khăn lau chén đĩa /Khăn lau tay
Cottons tối đa 6 kg – Phù hợp với các loại vải cotton, vải màu và vải lanh														
Iron Dry (sấy để ủi)	✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		✓
Cupboard Dry (sấy để cất)									✓	✓	✓		✓	✓
Very Dry (sấy rất khô)								✓	✓	✓	✓		✓	✓
Easy-Care (vải dễ giặt ủi) Tối đa 3 kg – Cho các loại đồ không ủi làm từ vải sợi tổng hợp, vải cotton.														
Iron Dry (sấy để ủi)		✓	✓	✓	✓	✓			✓					
Cupboard Dry (sấy để cắt)		✓			✓		✓							
Timed Programmes (sấy hẹn) Tối đa 3 kg – Cho các loại vải mỏng nhẹ làm từ acrylic được giũ, sấy trước hoặc các đồ nhỏ, rời														
Ấm 60 phút – Cho các loại sợi vải mỏng nhẹ làm từ acrylic hoặc bông được giũ, sấy trước.														
Ấm 40 phút														
Ấm 20 phút – Cho các loại sợi vải mỏng nhẹ làm từ acrylic được giũ, sấy trước hoặc các đồ nhỏ, rời. Cũng có thể áp dụng cho lần sấy tiếp theo.														
Làm sạch – Cho tất cả các loại vải sợi. Để làm sạch hoặc hong khô các loại quần áo mới được mặc trong thời gian ngắn														

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Car-Wery-Str.34
81739 Müchen, Deutschland

WTC84100GB
0309
9000 401 114

0309 / 9000401114

boschinfoteam

Lắp đặt

- Các thiết bị khi giao hàng gồm có: máy sấy, bản hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn lắp đặt.
- Kiểm tra xem có hư hỏng nào khi vận chuyển không.
- Máy sấy rất nặng. Không nên tự nhấc lên.
- Cẩn thận các cạnh sắc bén.
- Không cầm nắm các bộ phận nhô ra của máy chẳng hạn như cửa để nâng máy lên vì sẽ làm gãy hỏng các bộ phận này.
- Không lắp đặt máy sấy tại vị trí có nguy cơ đóng băng. Nước đóng băng sẽ làm hư máy.
- Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với kỹ thuật viên để được giúp đỡ.

1. *Cài đặt máy sấy*

Lấy tất cả phụ kiện ra khỏi thùng sấy. Thùng sấy nên trống trước khi bỏ đồ cần sấy vào.

- Đảm bảo phích cắm luôn với được trong tầm tay.
- Mặt phẳng để lắp đặt thiết bị phải chắc chắn, sạch sẽ và bằng phẳng.
- Giữ sạch ống nạp khí ở phía trước của máy sấy.
- Giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực xung quanh máy sấy.
- Giữ thăng bằng máy với các chân đế phía trước.
- Không nới lỏng chân đế quá 20mm và cũng không được tháo các chân đế ra trong bất kỳ trường hợp nào

Không lắp đặt máy sấy ở phía sau cửa ra vào hay cửa trượt vì sẽ cản trở việc mở cửa.

Xem kỹ hướng dẫn này để tránh cho trẻ nhỏ không bị kẹt bên trong và dẫn đến nguy hại tính mạng.

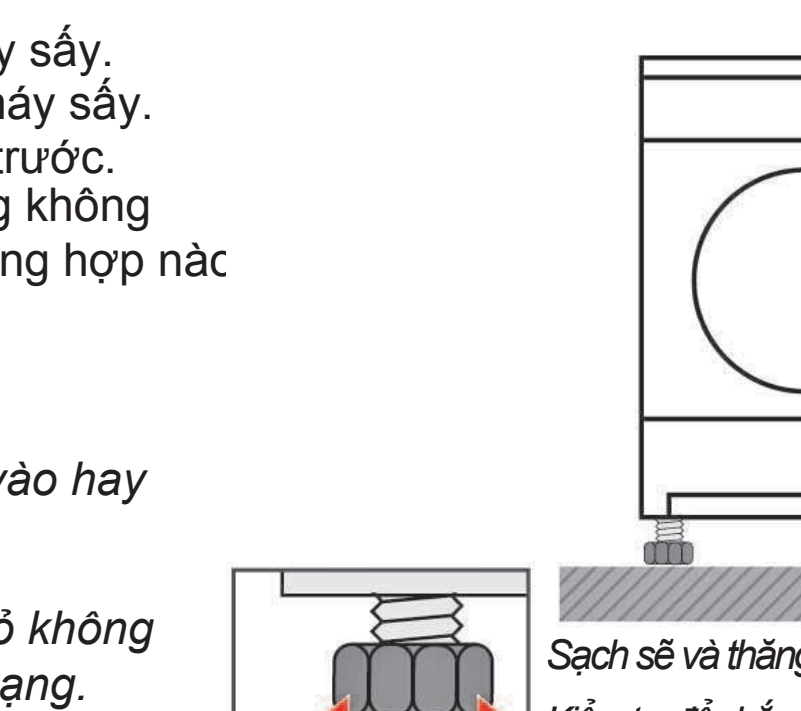

2. *Kết nối nguồn điện* *Tham khảo hướng dẫn an toàn -> trang 11.*

- Chỉ được kết nối máy sấy với nguồn điện xoay chiều AC qua ổ cắm có nối đất được lắp đặt đúng. Nếu không chắc chắn, hãy nhờ kỹ thuật viên kiểm tra.
- Điện áp cung cấp và điện áp trên bảng thông số kỹ thuật của máy (-> xem trang 9) phải như nhau.
- Công suất vào bảo vệ cầu chì cần thiết phải được ghi rõ trên bảng thông số kỹ thuật.

Vận chuyển/bảo vệ chống đóng băng

Không lắp đặt máy sấy phòng có nguy cơ bị đóng băng.

Chuẩn bị

Vệ sinh bình chứa ngưng tụ -> *trang 4.*

Máy sấy có chứa lượng nước còn sót lại, nước sẽ chảy ra khi nghiêng máy.

Thông số kỹ thuật

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)	60 x 60 x 85 cm
Trọng lượng	khoảng 35 kg
Khối lượng đồ sấy tối đa	6 kg
Bình chứa nước ngưng tụ	khoảng 4.2 l
Nhiệt độ xung quanh	5 - 35ºC
Điện áp kết nối	220 - 240 V
Công suất	2.300 W
Cầu chì	13 A
Mã số sản phẩm / **Mã số lô sản xuất**	-> Tham khảo bảng thông số kỹ thuật hoặc xem ở mặt trong của cửa máy

Bảng thông số kỹ thuật ở mặt sau của máy.

Bảng công suất tiêu thụ Các giá trị này dựa theo điều kiện chuẩn. Có thể chênh lệch 10% so với thực tế.

	Tốc độ vắt vòng/phút (độ ẩm còn lại)	Thời gian sấy khô** (phút) bao gồm cả 8 phút làm nguội	Tiêu thụ năng lượng** (kWh)
Sấy 6 kg đồ vải cotton			
Sấy để cất*	1.400 (khoảng 50 %)	98	3.20
	1.000 (khoảng 50 %)	117	3.84
	800 (khoảng 50 %)	138	4.48
Sấy để ủi*	1.400 (khoảng 50 %)	76	2.45
	1.000 (khoảng 60 %)	91	2.94
	800 (khoảng 70 %)	106	3.43
Easy Care (vải dễ giặt ủi) 3kg **Sấy để cất***	800 (khoảng 40 %)	42	1.16
	600 (khoảng 50 %)	53	1.45

* Các chương trình sấy kiểm tra tuân thủ theo DIN EN 61121.

** Các giá trị trong bảng có thể thay đổi, phụ thuộc vào sự tăng giảm của nguồn điện, loại sợi vải , sự phân bố quần áo để sấy, lượng hơi ẩm còn đọng lại trong sợi vải và số lượng đồ cần sấy.

Các phụ kiện tùy chọn

Mã số sản phẩm	
WITZ 11311	***Bộ kết nối máy sấy và máy giặt chồng lên nhau*** Có thể đặt máy sấy lên trên một máy giặt thích hợp với cùng chiều ngang và chiều cao để tiết kiệm không gian. Máy sấy phải được gắn chặt với máy giặt sử dụng bộ kết nối này.
WMZ 20465	***Bệ máy*** Để dễ dàng bỏ quần áo vào và lấy ra. Rổ bên trong ngăn chứa có thể dùng để đựng quần áo.
WITZ 10295	***Lắp đặt thiết bị âm bên dưới*** ***Để phòng điện giật*** Thay vì gắn nắp đậy trên, bạn vẫn liên hệ với kỹ thuật viên để gắn tấm che kim loại.

Câu hỏi thường gặp/Làm gì nếu...

Việc sửa chữa phải được thực hiện bởi trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên kỹ thuật được đào tạo. Trước khi gọi cho trung tâm, hãy kiểm tra và tự đánh giá các lỗi. Khi bạn liên lạc với trung tâm, bạn sẽ phải trả phí nếu kỹ thuật viên đến nhà bạn, ngay trả trong thời gian bảo hành. Bạn có thể tìm thấy trung tâm chăm sóc khách hàng gần nhất trong danh sách đính kèm. Khi liên lạc với trung tâm, hãy cung cấp mã số (mã số E) và mã số lô sản xuất (mã số FD) của sản phẩm của bạn (-> xem thông tin này ở mặt trong cửa máy)

Đèn báo **Start/Stop** không sáng	Chưa cắm phích điện? Chương trình đã được lựa chọn chưa? Kiểm tra cầu chì của ổ cắm điện
Nếu đèn báo **Container/Clear** sáng.	Vệ sinh bình chứa nước ngưng tụ -> *trang 4*
Nếu đèn báo **Container/Clean** nhấp nháy	Vệ sinh lưới lọc xơ vải -> *trang 4.* Vệ sinh bộ làm mát không khí nếu cần 0 -> *trang 6.*
Máy không khởi động	Nhấn nút **Start/Stop** chưa? Cửa đóng chưa? Cài đặt chương trình chưa?
Chương trình kết thúc nhanh khi vừa bắt đầu	Nhiệt độ xung quanh lớn hơn 5ºC
Nước rò rỉ	Kiểm tra sự thăng bằng của máy
Cửa tự mở	Đóng mạnh cửa vào,nghe âm thanh là cửa đã được đóng khít.
Không đạt được mức độ khô như yêu cầu hay thời gian sấy quá lâu.	Vệ sinh lưới lọc xơ vải -> *trang 4.* Đổ cạn bình chứa nước ngưng tụ. Nhiệt độ xung quanh phòng cao hơn 35ºC -> thông thoáng khí cho phòng. Ống nạp khí bị tắt nghẽn -> thông ống. Chương trình lựa chọn không phù hợp? -> *trang 7.* Máy sấy có được lắp đặt ở một không gian đủ rộng cho tất cả các mặt của máy không?Đảm bảo thông thoáng cho máy. Máy không hoạt động -> khởi động máy lại. Lớp cặn vôi mỏng bám trên cảm biến độ ẩm -> vệ sinh bộ cảm biến -> *trang 6.*
Đồ sấy còn ẩm ướt	Tăng chương trình sấy lần sau hoặc chọn sấy hẹn giờ -> *trang 7.* Đồ sấy còn ấm đôi khi cho cảm giác còn hơi ẩm!
Độ ẩm trong phòng tăng lên đáng kể	Chắc chắn là phòng phải được thông khí đầy đủ. Ống hút khí có bị tắc nghẽn không? -> thông ống. Chắc chắn là bộ làm mát không khí đang hoạt động.
Một hoặc nhiều đèn chỉ báo nhấp nháy	Vệ sinh bộ làm mát không khí và lưới lọc xơ vải nếu cần -> *trang 4/6.* Kiểm tình trạng lắp đặt -> *trang 8.* Tắt máy, để nguội và sau đó bật máy và khởi động lại chương trình.
Mất điện	Lấy đồ sấy ra khỏi máy sấy ngay và trải đều để hơi nóng tản ra hết

Nếu không thể tự điều chỉnh hoặc phục lỗi, hãy làm theo các bước sau:
- Xoay núm chọn chương trình về vị trí **Off.**
- Tháo phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Gọi cho trung tâm chăm sóc khách hàng -> xem danh bạ trung tâm chăm sóc khách hàng.

Chỉ dẫn an toàn

Khẩn cấp
- Tháo phích cắm ra khỏi ổ điện ngay lập tức hoặc ngắt cầu dao.

CHỈ dùng máy sấy...
- Trong các phòng ở trong nhà.
- Để sấy vải sợi.

KHÔNG BAO GIỜ...
- Sử dụng máy sấy cho các mục đích khác ngoài mục đích nêu trên.
- Điều chỉnh về kỹ thuật và thuộc tính của máy.

Nguy hiểm
- Trẻ em và người lớn không nên sử dụng máy sấy nếu không được hướng dẫn.
- Không để trẻ em đến gần máy sấy mà không có sự kiểm soát của người lớn.
- Giữ vật nuôi / thú nuôi tránh xa máy giặt-sấy.
- Lấy tất cả vật dụng ra khỏi các túi vải.

Cần chú ý lấy tất cả bật lửa ra trước khi sấy -> **đề phòng nổ.**
- Không ngồi lên cửa máy sấy -> **đề phòng máy bị lật.**
- Mở cửa máy cẩn thận. Vì hơi nóng sẽ thoát ra.

Lắp đặt
- Nối cẩn thận các dây dẫn -> **đề phòng ngắt điện.**
- Không lắp đặt máy sấy trong phòng có nguy cơ đóng băng.

Kết nối nguồn điện
- Nối máy sấy vào ổ cắm điện dòng điện xoay chiều được nối đất hợp lý theo như hướng dẫn cụ thể, nếu không độ an toàn của thiết bị sẽ không được bảo đảm hoàn toàn.
- Tiết diện của dây cáp phải đúng quy cách.

Chỉ sử dụng cầu dao rò đất có biểu tượng sau:
- Phích cắm và ổ cắm phải tương thích.
- Không sử dụng nhiều phích cắm / đầu nối và các dây cáp nối dài.
- Không chạm vào phích cắm điện khi tay ướt -> **đề phòng điện giật.**
- Không nên cắm dây cáp để kéo phích cắm ra.
- Không làm hỏng dây dẫn điện -> **đề phòng điện giật.**

Vận hành
- Chỉ để đồ đã giặt cần sấy vào thùng sấy. Kiểm tra xem đã bỏ những gì vào thùng sấy trước khi mở máy lên.
- Không nên sấy đồ có dính dung môi, dầu, sáp, mỡ hay nước sơn (ví dụ như keo xịt tóc, dung dịch tẩy sơn móng tay, dung dịch tẩy vết bẩn, dung môi vệ sinh...) -> **rủi ro cháy nổ.**
- Nguy hiểm vì có nhiều bụi (chẳng hạn như bụi than hoặc bột): không được dùng máy sấy -> **rủi ro nổ.**
- Không để đồ làm từ vật liệu xốp hoặc cao su vào trong máy sấy -> Các vật liệu cao su có thể bị chảy ra và máy sấy cũng có thể bị hỏng do sự biến dạng của các vật liệu này.
- Tắt máy ngay khi chương trình kết thúc.

Nước ngưng tụ không cần phải là nước uống và có chứa bụi xơ vải.

Máy bị lỗi
- Không sử dụng máy sấy nếu bị lỗi hoặc nếu nghi ngờ máy bị sự cố nào đó. Việc sửa chữa được thực hiện bởi trung tâm chăm sóc khách hàng.
- Không sử dụng máy sấy có dây cáp nguồn bị hỏng. Để đề phòng rủi ro, nên nhờ kỹ thuật viên thay dây cáp điện cho bạn.

Các phụ kiện thay thế Loại bỏ
- Chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng để đảm bảo an toàn.
- Máy sấy: Tháo phích cắm điện, sau đó cắt bỏ dây cáp của máy. Loại bỏ với thiết bị ở đúng nơi quy định.
- Bao bì: Không để trẻ em chơi đùa với bao bì sản phẩm -> **đề phòng ngạt thở**
- Tất cả các vật liệu bao bì thân thiện với môi trường đều có thể tái sử dụng.

Hãy loại bỏ bao bì theo cách thân thiện với môi trường.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và lắp đặt trước khi vận hành máy sấy.

Tuân thủ theo các hướng dẫn an toàn ở trang 11.